


# คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

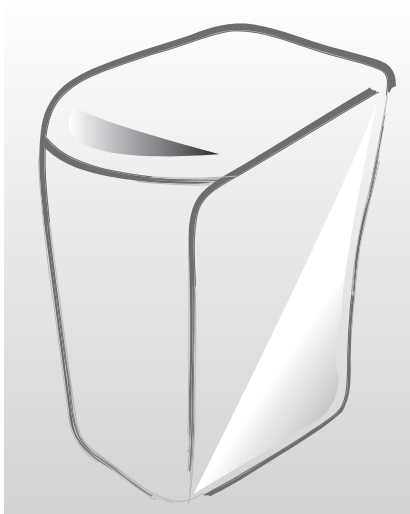

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด  
เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ  
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน .....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน .....	4
ขั้นตอนการซัก .....	5
โปรแกรมซักปกติ .....	5
โปรแกรมซักผ้าไหม .....	5
โปรแกรมซักแบบสะอาดพิเศษ .....	5
โปรแกรมการซักรวดเร็ว .....	5
โปรแกรมผาขนสัตว์ .....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน .....	6
โปรแกรมการซักซิลเวอร์ .....	6
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง .....	7
การติดตั้งและบำรุงรักษา .....	8
สถานที่ติดตั้ง.....	8
การปรับความสมดุล .....	8
การต่อท่อน้ำเข้า .....	8
วิธีประกอบแผ่นกันชน .....	9
ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ .....	9
การต่อท่อน้ำทิ้ง .....	9
การเติมผงซักฟอก .....	9
เครื่องกรองของต่อท่อน้ำเข้า.....	10
การทำความสะอาดถุงกรอง.....	10
การทำความสะอาดเครื่องกรอง.....	10
การแก้ปัญหาเบื้องต้น .....	11
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

# คุณสมบัติ

## ระบบการชักซิลเวอร์

- ระบบนี้เป็นระบบควบคุมการชักที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในผ้าระหว่างการชักหรือการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวหนังของคุณไม่ให้สัมผัสกับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติก ด้วยโปรแกรมชักแบบซิลเวอร์ คุณจะพบกับวิธีที่สะดวกสบาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
- นอกจากนี้ ระบบนี้ยังป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียผ่านสารเคลือบแอนติไบโอติกที่อยู่บนผ้าได้ด้วย

## การควบคุมด้วยระบบชักปกติ

- การควบคุมด้วยระบบชักปกติทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด
- โดยการตรวจนับปริมาณผ้าที่บรรจุได้รวมกับเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์

## ผ้าใส

- ผ้าใสคือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาความต้องการการดูการทำงานภายในของเครื่องชักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการชักภายในเครื่องได้จากการมองผ่านผ้าใส

## แกนชัก

- แกนชักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายเพื่อซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทั้งในขณะเพิ่มพลังชักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

## พลังงานแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะเจตน้ำจากภายในแกนชักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังชัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชั้นลอยเหนือน้ำให้จมลงได้ผืนน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องชักผ้าสามารถชักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์ และผ้าห่ม

## ถุงกรองมหัศจรรย์

- ถุงกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการชักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

## ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ

## ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้ผ้าในระดับปานกลางแต่ชักมากกว่าปกติ 5 เท่า

# ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือจากความคาดหมาย

โดยการใช้คำแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยวและอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลัดวงจรได้

## คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเตาเสียบที่หลวม

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียน

หรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

- ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอนเครื่องระบายน้ำ

ออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ใส่ลงในเครื่อง

และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

- มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังชักแล้วเครื่องไม่หยุด

ทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

## ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝน าดได้

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือ เช็ดน้ำออกจนหมด

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กงัดแงะในเครื่องซักผ้า

- หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในที่นี้ และอย่า จับปลั๊กไฟเด็ดขาด

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มักสั่นไหมหรือคววน ให้ออกปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจินตนาการว่าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง

- อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า ช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

## ทางเลือก

ระบบล็อกป้องกันเด็ก - เป็นระบบที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหากเด็กเล่นเครื่องซักผ้า

วิธีใช้ระบบล็อกป้องกันเด็ก

- กดปุ่ม พาวเวอร์ 'Power' เพื่อเปิดเครื่อง

- กดปุ่ม เริ่ม/พัก 'Start/Hold' เพื่อเริ่มการทำงาน ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบล็อกป้องกันเด็กระหว่างการซัก

- กดปุ่มระดับน้ำ (Water level) และฟังก์ชัน (Function) พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที)

(โปรดสังเกต: เครื่องจะทำงานไดต่อเมื่อใดกดปุ่ม Power แล้วเท่านั้น)

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบล็อกป้องกันเด็ก สัญลักษณ์ 'L' จะกระพริบทุก 2


วินาทีในหน้าจอแสดงผลพร้อมบอกเวลาที่เหลือ นั้นหมายถึงเครื่องจะถูกปลดล็อกทันทีที่เวลาในช่องแสดงผลสิ้นสุดลง

วิธีปลดระบบล็อกป้องกันเด็ก

- ในกรณีที่มีการตั้งโปรแกรมระบบล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม 'Function' ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 'Course' ตาม เพื่อปลดระบบล็อก

# ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป  
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

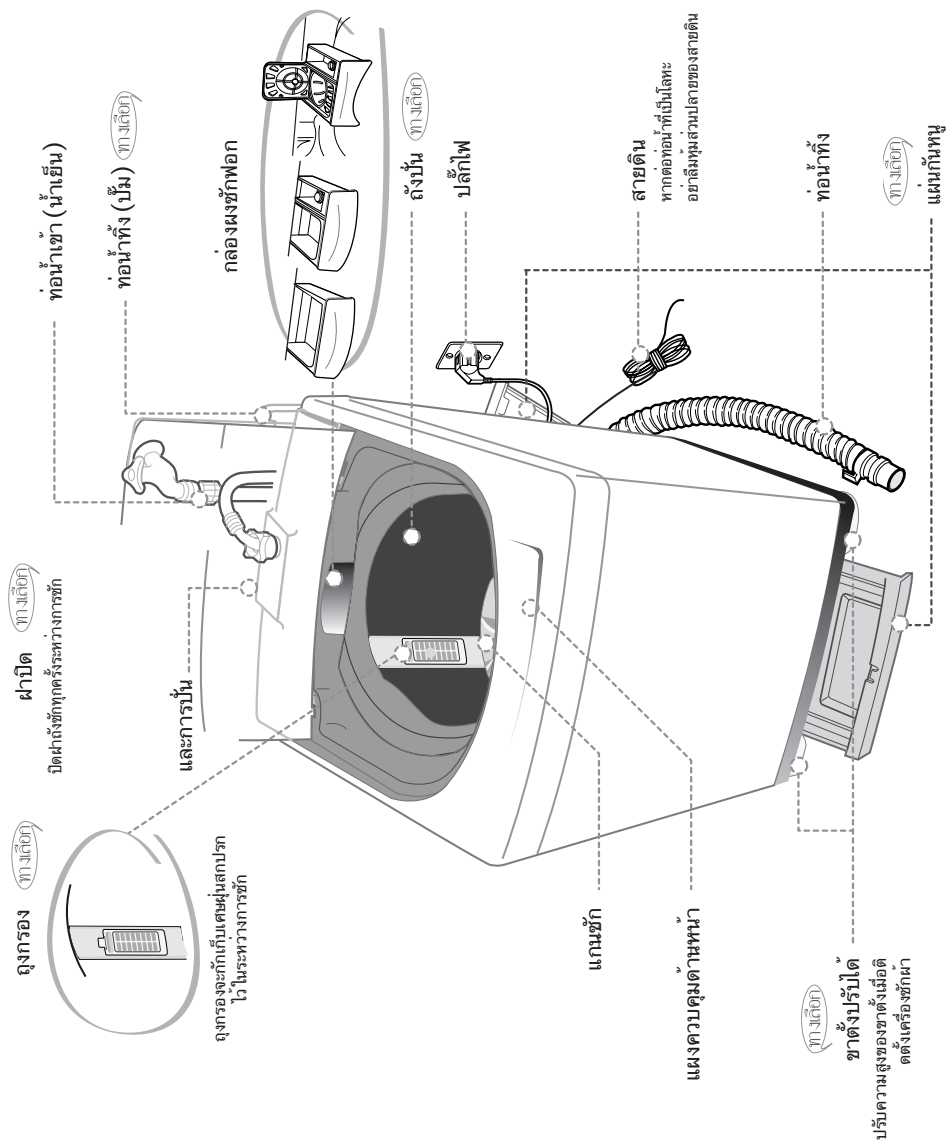

# แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

## ➤ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน

กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

## ➤ ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว

ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดและกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

## ➤ ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

## ➤ ปุ่มเลือกระบบการซัก

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไประหว่าง

อัตโนมัติ → ผ้าไหม → สะอาดพิเศษ → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → อัตโนมัติ

## ➤ ปุ่มเลือกโปรแกรมฆ่าเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมที่มีการใช้น้ำซิลเวอร์ในการซัก รวมทั้งในการล้างครั้งสุดท้ายด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ และเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย

- ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมขนสัตว์ (Wool)

## ➤ ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

ทุกๆ ครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ ฟังก์ชันการซักจะเปลี่ยนแปลงไป:

แช่ผ้า&ซัก&ล้าง&ปั่นหมด → ซัก → ล้าง → ปั่นหมด → ซัก&ล้าง → ล้าง&ปั่นหมด → ซัก&ล้าง&ปั่นหมด → แช่ผ้า&ซัก&ล้าง&ปั่นหมด

## ➤ ปุ่มเลือกระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ

ปานกลาง → สูง → สูงสุด →ต่ำพิเศษ → ต่ำ

## ➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (หน่วยเป็นนาที) ของวงจรการซักแต่ละวงจร เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

## ขั้นตอนการซัก

### การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ดูที่ท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เลียนปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าท่อน้ำทั้งหมด (ในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำทิ้ง)

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก  
โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม  
กับผ้าที่จะซัก

### ➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาดังนี้

\* เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลบปดติด้านแบคทีเรีย

### ➤ โปรแกรมซักผ้าห่ม

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาดังนี้

\* เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลบปดติด้านแบคทีเรีย

### ➤ โปรแกรมซักแบบสะอาดพิเศษ

ใช้เพื่อให้ง่ายต่อสะอาดกว่า

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดไปที่ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก และใส่ผงซักฟอกจำนวนพอเหมาะลงในช่องใส่  
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ระดับน้ำจะถูกเลือกเป็น สูงสุด ~ กลาง เท่านั้น
4. ปิดฝา

การซักจะเสร็จในเวลาพอสมควร

\* คุณลบปดการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรมซักพิเศษ (Super Clean)  
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่มีการเลือกโปรแกรมเติมสารพิเศษอีก

\* เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลบปดติด้านแบคทีเรีย

### ➤ โปรแกรมการซักรวดเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

เนื่องจากมีการซักอย่างรวดเร็ว

จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มี

คราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ  
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาดังนี้

\* เลือกปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash) เพื่อใช้คุณลบปดติด้านแบคทีเรีย

### ➤ โปรแกรมผ้าขนสัตว์

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสี่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น  
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว  
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาดังนี้

ข้อควรระวัง...

- อย่าใช้น้ำที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์

- ดูจลาการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก

- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก

- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า

- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที  
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการซัก

\* ในโปรแกรมขนสัตว์ (Wool) คุณลบปดซิลเวอร์วอช (Silver Wash) จะไม่ทำงาน  
เนื่องจากจะทำให้เลื่อมเลี้ยวหาย

## ➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน > >

เลือกโปรแกรมนี้นี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงานหนึ่งครั้ง  
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้  
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตาม  
ปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก  
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

## ➤ โปรแกรมการซักซิลเวอร์ > >

โปรแกรมการซักที่กำจัดแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อผ้า

ก่อนที่จะเคลือบด้วยซิลเวอร์นาโน

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดไปที่ "เปิด"
2. กดปุ่มซักซิลเวอร์
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และใส่
4. ปิดฝา

การซักจะเสร็จในเวลาพอสมควร









- คุณสามารถเลือกได้ในขณะที่มีการเลือกซัก ล้าง และเติมน้ำ
- เมื่อใช้โปรแกรมซิลเวอร์นาโน (Silver Nano)  
คุณจะไม่สามารถเลือกปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
- จะเป็นการเปิด/ปิด (On/Off) เมื่อกดปุ่ม

- สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกสำหรับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมขนสัตว์ (Wool)

# การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง: หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

 <p>หนึ่งครั้ง</p>	<p><b>ฟุ้งซักแห้งผ้า (รวมการซัก ล้างน้ำปั่น (WASH, RINSE, SPIN))</b></p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรม (กดปุ่มโปรแกรม) FUZZY (อัดโน้ต), BLANKET (ผ้าห่ม), SUPER CLEAN (สะอาดพิเศษ), SPEED (ซักเร็ว), WOOL (ผ้าขนสัตว์), กดปุ่มเลือกการทำงานหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น</p> <p>* เมื่อเลือกซิลเวอร์วอช (Silver Wash) คุณสมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้นการเติมสารพิเศษด้วยตนเองจึงทำไม่ได้</p>
 <p>สองครั้ง</p>	<p><b>ซักอย่างเดียว</b></p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มเลือกการทำงานสองครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การซักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการซัก เวลาการซักจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบ ละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p>สามครั้ง</p>	<p><b>ล้างน้ำอย่างเดียว</b></p> <p>กดปุ่มเลือกการทำงานสามครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการล้างน้ำ เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง รอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>สี่ครั้ง</p>	<p><b>ปั่นอย่างเดียว</b></p> <p>กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการปั่น เวลาการปั่นจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p>ห้าครั้ง</p>	<p><b>การซักและล้างน้ำ</b></p> <p>กดปุ่มเลือกการทำงานห้าครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การซักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง รอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p>หกครั้ง</p>	<p><b>ล้างน้ำและปั่น</b></p> <p>กดปุ่มเลือกการทำงานหกครั้ง กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง การล้างน้ำและการปั่นจะเริ่มต้น เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง รอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง</p>



# การติดตั้งและการบำรุงรักษา

## คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป

### ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

#### ➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

หากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจเกิดเสียงรบกวน

หรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)

ปรับขาตั้งเพื่อให้ได้การวางที่ไต่ระดับ

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้พื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือในบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหม้อฉนวนไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด

ชิ้นส่วนพลาสติกหรือไฟฟ้าของเครื่องอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องทำความร้อน หม้อต้มน้ำ ฯลฯ และอย่าตั้งเครื่อง

ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง

#### ➤ การปรับความสมดุล

● หากตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้ระดับสมดุลกับพื้น เครื่องอาจสั่นมากหรือไม่ทำงาน



ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งเครื่องอย่างไ้ระดับสมดุลแล้ว

ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องซักผ้าไ้ระดับโดยการตรวจตำแหน่งของถังซัก

● เปิดฝาดังนี้เพื่อเหล็กลงในถังจนถึงระดับต่ำกว่าแนวซิกเล็กน้อย และปรับขาตั้งเพื่อให้แกนซิกอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดังแสดงในภาพ


● ตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

● ปรับขาตั้งเครื่องเพื่อให้ไ้ระดับ

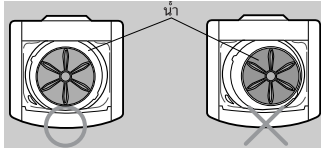


1. ปรับด้านข้างตามแนวอนก่อน ทางเลือก  
และปรับด้านหน้า  
ไปในทิศทางเดียวกัน

2. หากด้ายไม่อยู่ในระดับ  
จากที่ตั้งไว้ ให้ปรับความยาว  
ของขาตั้ง

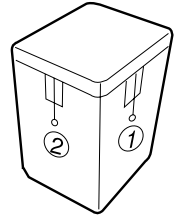


#### ➤ การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดแบริดเตอร์สำหรับต่อกับท่อน้ำ  
ดังรูป

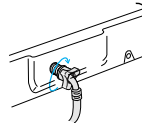



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้า  
ที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า  
ชั้นนี้ยึดตามเข็มนาฬิกาจนสุด

2. ก่อนอื่น ใช้ไขควงหัวแฉก  
คลายน็อตสี่ตัวที่ต่อแบริดเตอร์  
จากนั้น ดึงแบริดเตอร์และ  
ชิ้นส่วน (b) โดยหมุนตามลูกศร  
เพื่อให้มีช่องว่างห่างกัน 5 มม.




5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้า  
ที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า  
ชั้นนี้ยึดตามเข็มนาฬิกาจนสุด

3. ต่อแบริดเตอร์เข้ากับท่อน้ำ  
โดยชั้นน็อตให้แน่น จากนั้น  
หมุนชิ้นส่วน (b) ตามลูกศร  
และวางชิ้นส่วน (a) และ (b)  
ไว้ด้วยกัน

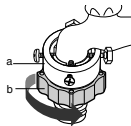

หากหัวก๊อเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียว  
ท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อได้ดังภาพ

4. ต่อท่อน้ำเข้ากับแบริดเตอร์  
ตั้งชิ้นส่วน (c) ของท่อน้ำลง  
เมื่อชิ้นส่วน (c) คลายตัว  
ท่อน้ำจะเข้ากับแบริดเตอร์  
โดยอัตโนมัติ และมีเสียง 'คลิก'  
ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่  
ตามขั้นตอนเดิม

ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อ


ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบที่ออกแล้วจึงต่อหัวท่อน้ำ  
เข้ากับแบริดเตอร์

## ➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู ทางเลือก

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบด้านหน้าจนสุด

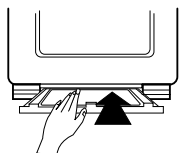

2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่องตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป


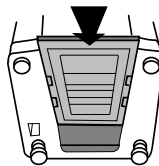


## ➤ ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ ทางเลือก

ถอดฝาปิดท่อน้ำทิ้งแล้วต่อกับท่อน้ำทิ้ง	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องให้แน่น	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านข้างของเครื่องให้แน่น	ตั้งท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในตำแหน่งสูงจากพื้น 90~100 ซม.
<p>ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง</p> <p>ท่อน้ำทิ้ง</p>			<p>90~100 ซม.</p>


## ➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากถอดแวนด์ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เช้าที่ช่องต่อท่อน้ำ

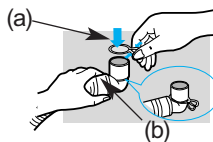

## ➤ การเติมผงซักฟอก ทางเลือก

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหล่นจากช่อง


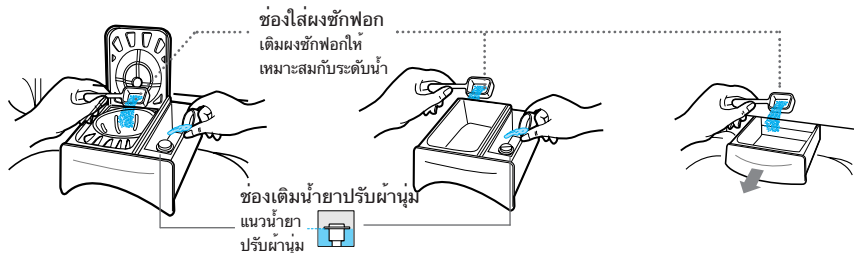


ข้อควรระวัง: หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนวน้ำยาอาจล้นได้ทุกครั้ง

## ➤ เครื่องกรองช่องต่อหน้าเข้า



1. ดึงเครื่องกรองออกแล้วล้างให้สะอาด

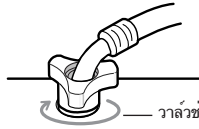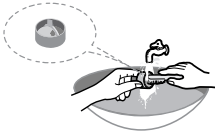


2. ดันเครื่องกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับ วาล์วช่องต่อหน้าเข้าให้แน่น




3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

## ➤ การทำความสะอาด ดึงกรองควรทำความสะอาดถุงกรองบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดของแวนปะเก็น

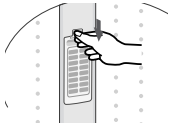

1. ผลักส่วนบนของถุงแล้วดึงออก



2. เปิดฝาครอบถังภาพ




3. ทำความสะอาดถุงกรอง



4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของถุงกรองไว้โน้ดก่อน จากนั้นจึงดึงกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"


## ➤ การทำความสะอาดเครื่องกรอง (ทางเลือก)

1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนเครื่องกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงเครื่องกรองออก
3. ขจัดคราบสกปรก และใส่เครื่องกรองกลับคืน หมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อกเข้าที่

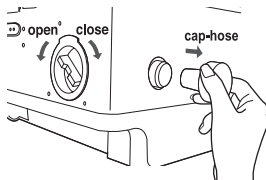

### (ประเภทที่มีเครื่องสูบลม)

1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนฝาปิดเครื่องกรองไปทางซ้าย
3. ดึงเครื่องกรองออก และขจัดสิ่งสกปรก
4. ประกอบกลับตามลำดับตรงข้าม

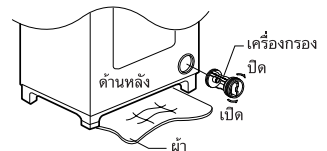

## การแก้ปัญหาเบื้องต้น

### ➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?  
เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง?  
ไฟดับหรือไม่?  
น้ำประปาแรงพอหรือไม่?



### ➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่? (กรณีไม่มีปั๊ม)  
ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่?  
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่?  
หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 6 นาที  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่  
ที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"



### ➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?  
น้ำประปาไหลหรือไม่?  
ท่อน้ำเข้าหรือท่อคอกกอน้ำอุดตันหรือไม่?  
น้ำในก๊อกเป็นน้ำแข็งหรือไม่?  
หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง  
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่  
จะปรากฏข้อความ "4E"



### ➤ การปั่นไม่ทำงาน

เส้นผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึง  
หรือไม่?  
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่?



### ➤ น้ำล้น

เครื่องเติมน้ำอีกครั้งหลังจากปั่นแห้ง  
หากสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคง  
ปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ



หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตลอดเวลา  
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน



ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	55 ลิตร
	การปั่น	246W		สูง	49 ลิตร
ขนาด ( มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 865 (Low Base) กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 925 (High Base)			ปานกลาง	43 ลิตร
				ต่ำ	35 ลิตร
น้ำหนัก	32 กก.			ต่ำพิเศษ	27 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg . f/cm <sup>2</sup> )		ปริมาณการใช้น้ำ		140 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก	ประเภทหมู		ปั่นอย่างเดียว		680 รอบต่อนาที